National

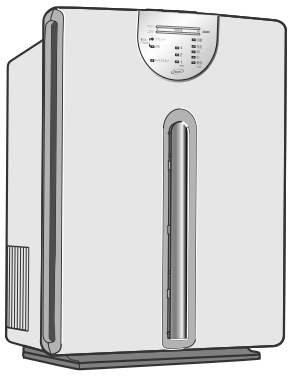

ナショナル空気清浄機

卓上形

取扱説明書

品番 F-P06S1

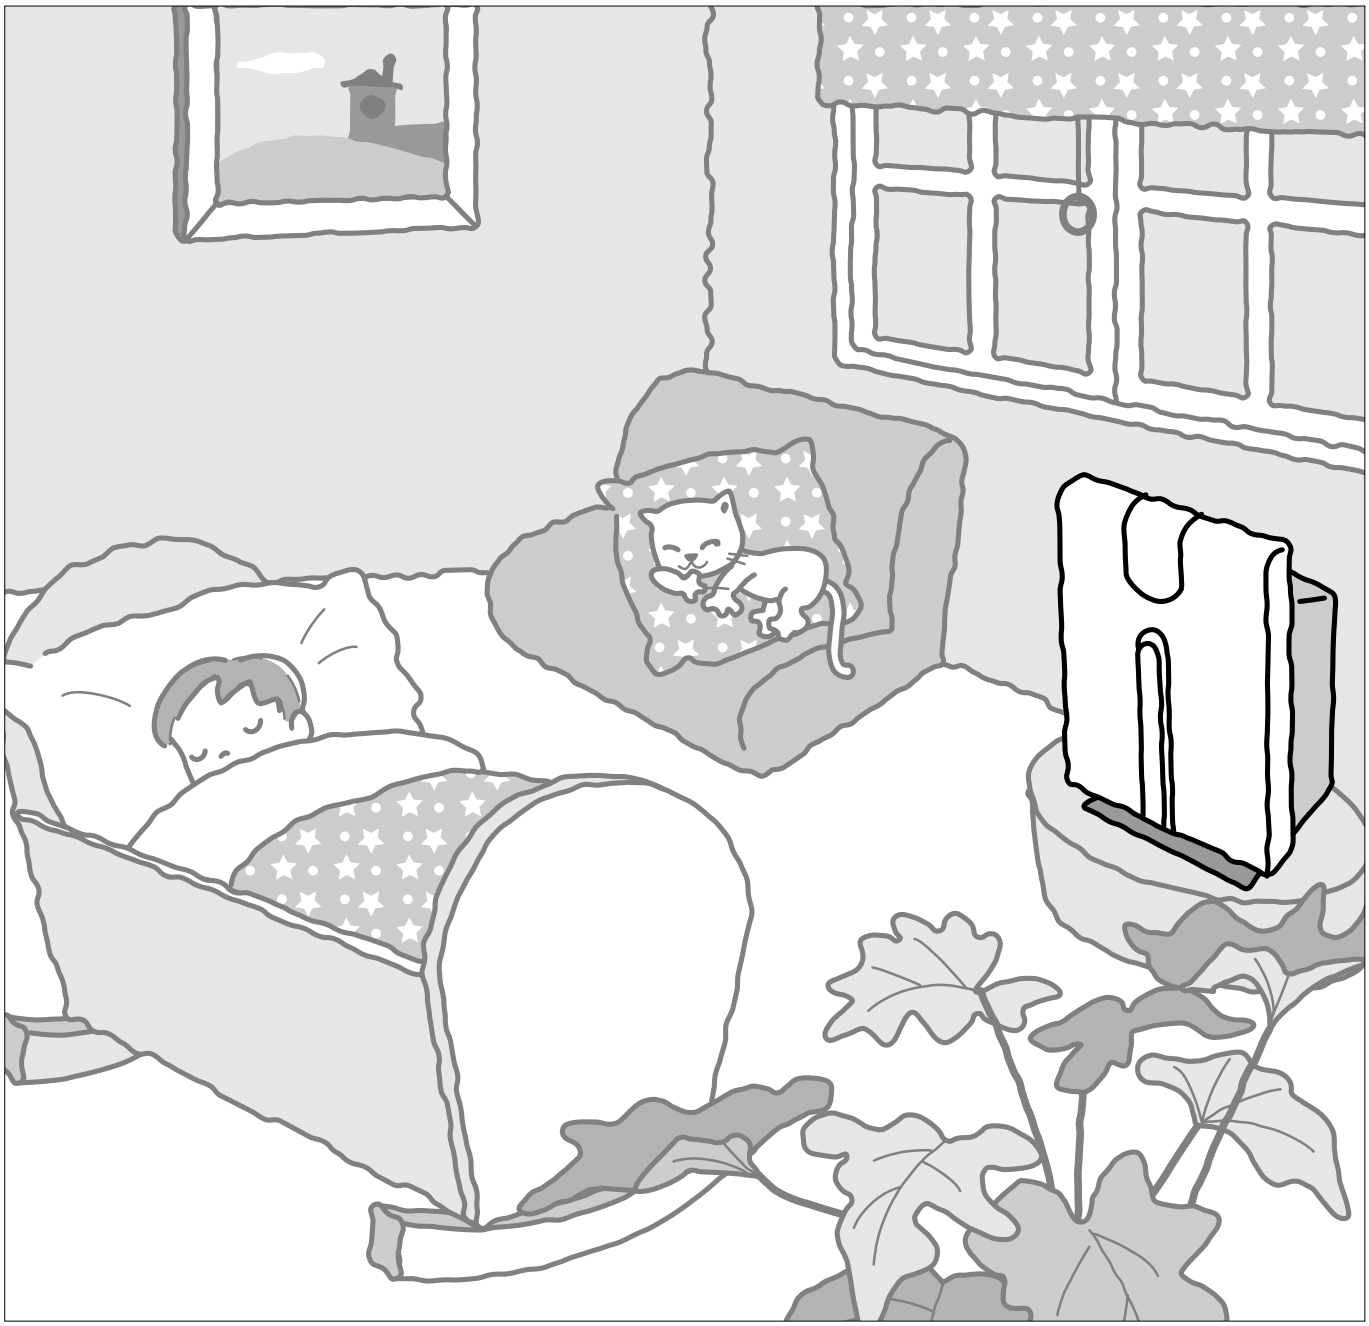

保証書別添付 **このたびは、ナショナル空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。**

・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

急速で運転してもこんなに静か！

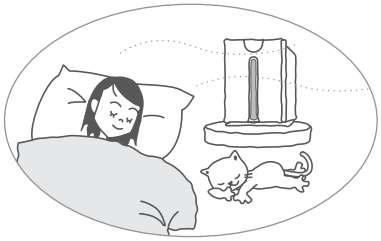

急速運転時は34dBです。

さっそく使って運転音を聞いてみてください。
(☞10ページ)

4方向からのワイド集じん！

さらに、2方向からの吹出し！

前、フロントパネル側面2カ所、フロントパネル下側の計4方向から汚れやニオイを吸込みます。
また向かって右側の吹出口からはマイナスイオンが出ます。

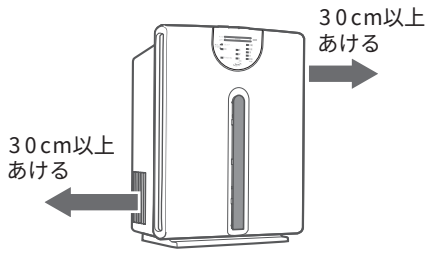

効率良く運転するためには…

お部屋の空気を効率良く循環させるために、吹出口は壁や家具などから30cm以上離してお使いください。
また、長期間同じ場所でお使いの場合は、本体の周囲が汚れることがあります。

お手入れはこまめに！

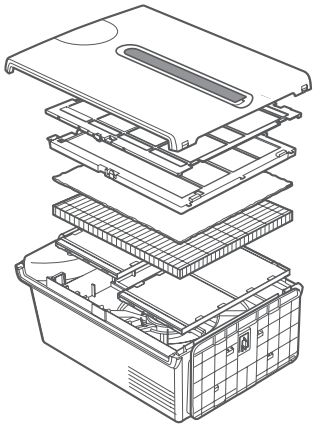

それが長持ちの秘けつ！

フィルターが汚れたままでは、音が大きくなったり、空気の通りが悪くなり、機能低下や悪臭の原因になります。こまめなお手入れが長持ちの秘けつです。
(☞12～14ページ)

もくじ

ページ

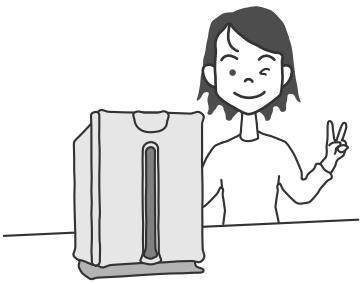

安全上のご注意 ……4
各部のなまえ ……6
準　備 ……8
- スタンドを取り付ける ……8
- センサー感度スイッチを設定する ……8
- リセットスイッチを押す ……9
- ラベルに使用開始日を記入する ……9

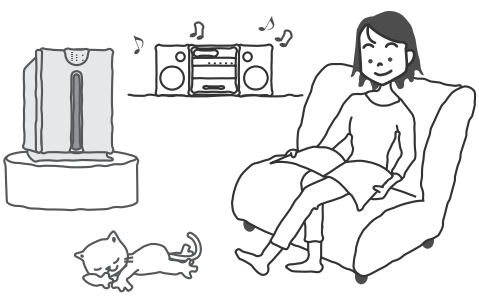

使いかた ……10
- 自動的に運転したいとき ……10
- 連続的に運転したいとき……10
- マイナスイオンを出したいとき ……11
- 時間を決めて運転を止めたいとき ……11

お手入れのしかた ……12
- 部品のはずしかた ……12
- 部品の取り付けかた……13.14
  - フロントパネル/本体/スタンド ……13
  - プリフィルター ……13
  - 放電ユニット ……13
  - 除菌フィルター ……14
  - 集じんフィルター ……14
  - 脱臭フィルター ……14
  - ホコリセンサー ……14
- 集じんフィルターの交換時期 ……15

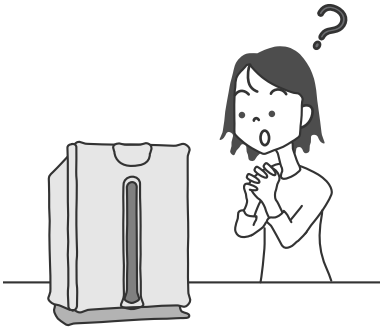

別売品 ……15
故障かな!? ……16
保証とアフターサービス ……18
仕　様……裏表紙

安全上のご注意 ＊必ずお守りください＊

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造をしない

発火したり、異常動作して、けがの原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

禁　止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
●長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

ぬれ手禁止

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショートや感電の原因になります。

禁　止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。

⚠ 注意

浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない

水場使用禁止

漏電して、感電･火災の原因になります。

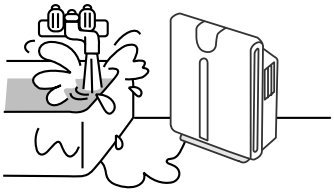

油成分が浮遊している場所で使わない

禁　止

ひびわれや、落下してけがの原因になります。

●換気扇ではありません。

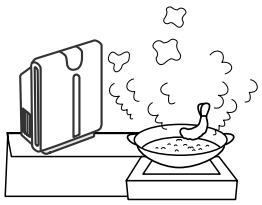

燃焼器具と一緒に使う場合は、換気する

一酸化炭素中毒の原因になります。

●一酸化炭素を除去するものではありません。

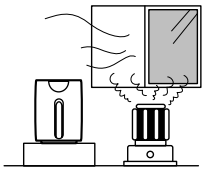

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使う場合は運転をしない

禁　止

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出口から放出されて、健康によくないことがあります。

●殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。

吹出口や吸気口にピンや針金、金属物などの異物を入れない

禁　止

内部に触れ感電やけがの原因になります。

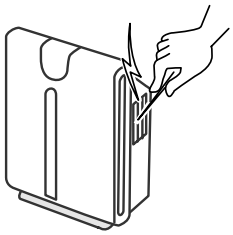

パチパチ音がするときは放電ユニットを掃除する

発火し、火災の原因になります。

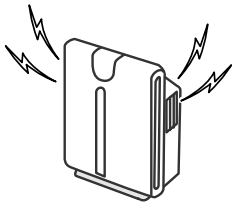

可燃性のものや火のついたタバコ･線香などを吸わせない

火気禁止

引火して、火災の原因になります。

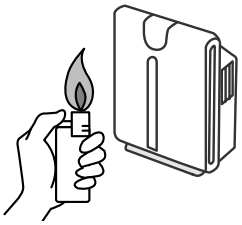

ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけない

禁　止

ひびわれ・落下によるけが、ショートによる感電、引火による火災の原因になります。

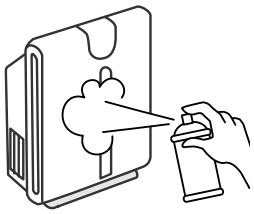

電源プラグを抜くときは、電源コードを持ず、電源プラグを持って抜く

コードが､ショートや断線して火災・感電の原因になります。

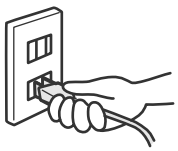

スタンドは必ず取り付ける

転倒して､けがの原因になります。

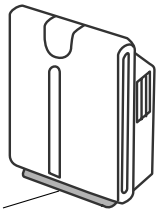

各部のなまえ

前　面

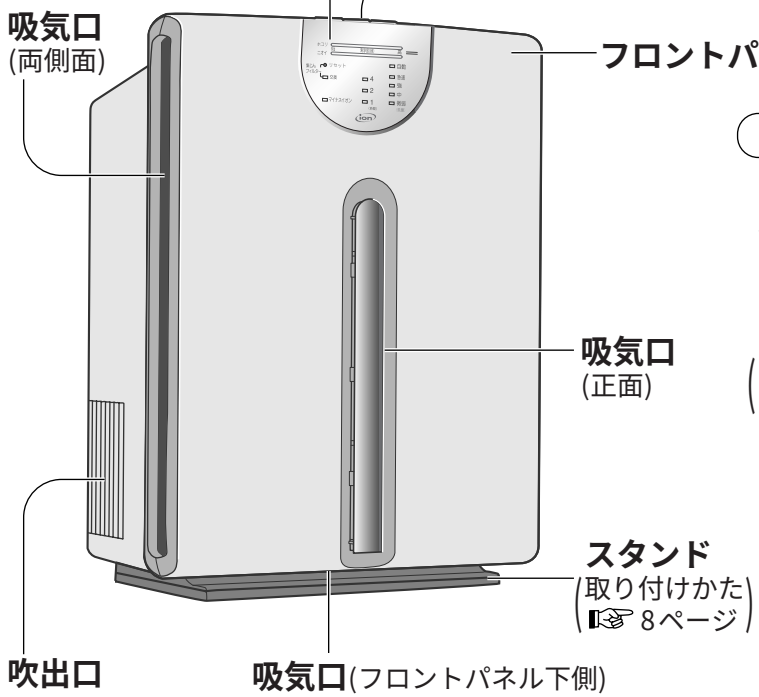

背　面

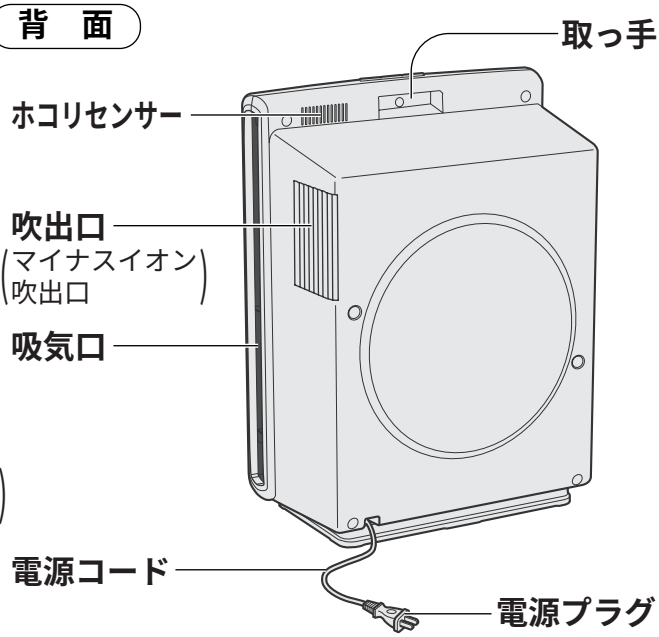

本体内部

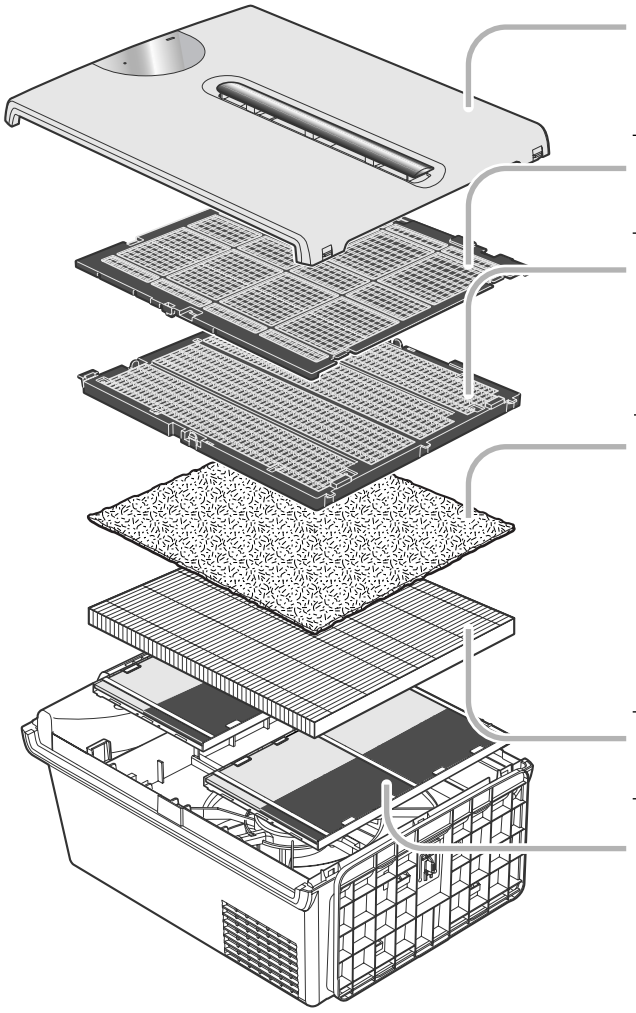

フロントパネル

酸化チタンコートパネル…パネルについた汚れをお部屋の紫外線(蛍光灯など)により分解します。

プリフィルター

大きなホコリをキャッチします。

放電ユニット
(プラズマチャージ)

プラズマチャージ…ホコリなどを帯電させて集じんフィルターに吸着。集じんフィルターに電気を加え、集じん性能を落ちにくくします。

除菌フィルター
(バイオ除菌 &
カテキンフィルター)

バイオ除菌…フィルターに酵素を添着。フィルターで捕集した菌の繁殖を防ぎ、フィルターを通した空気を除菌します。
(試験方法 ☞ 裏表紙)
カテキン…お茶から採った天然成分カテキンを添着。フィルターで捕集したウイルスを不活化します。
(不活化とはウイルスの活動を抑制することをいいます)

集じんフィルター

小さなホコリをキャッチします。

脱臭フィルター(2枚)
(光再生W脱臭フィルター)

・緑色…ゼオライト
・黒色…活性炭

ゼオライト…トイレ、生ゴミ、ペット臭、調理などの生活臭に効果的です。
活性炭…タバコ臭など複合的なニオイに効果的です。
(タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません)
半年に1回のお手入れにより、再生できます。

運転スイッチ

表示パネル

クリーンサイン ●緑が多い…きれい、赤が多い…汚れている
ホコリ ：ホコリセンサーで感知した空気の清浄度合いをランプの色で表示します。
ニオイ ：ニオイセンサーで感知した空気の清浄度合いをランプの色で表示します。

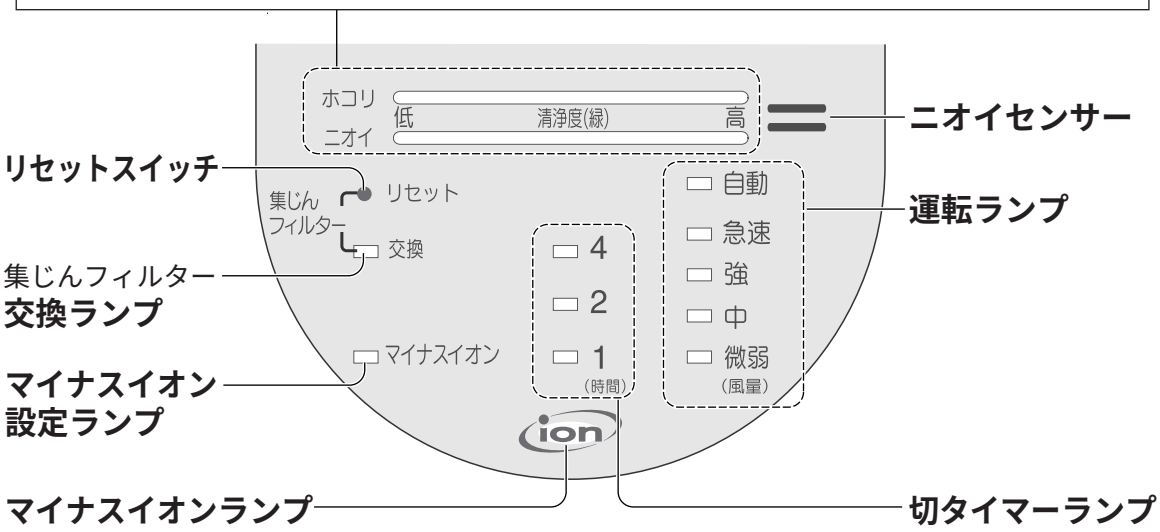

センサーの性質

	感知します	感知することがあります	感知しません
ニオイセンサー	●タバコ・線香・調理・ペットなどのニオイ ●化粧品・アルコール ●スプレー類など	●湯気（水蒸気） ●油煙 ●ドアの開閉による風や急激な温度変化など	●ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉） ●細菌、ウイルス
ホコリセンサー	●ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉）	●油煙、霧状の水滴	●アルコール ●ガス類 ●細菌、ウイルス

お知らせ

●暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、ニオイセンサー、ホコリセンサーのはたらきが変化することがあります。
●加湿機の近辺・油煙の多い場所で使ったときや、室外から汚れた空気が侵入したときには、ニオイセンサー、ホコリセンサーが感知することがあります。

準備

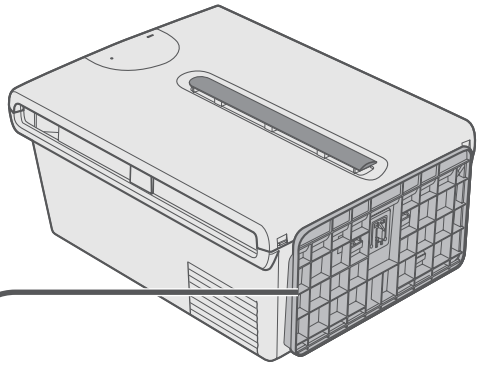

1 本体を寝かせて スタンドを取り付ける

①穴を本体のつめに合わせる

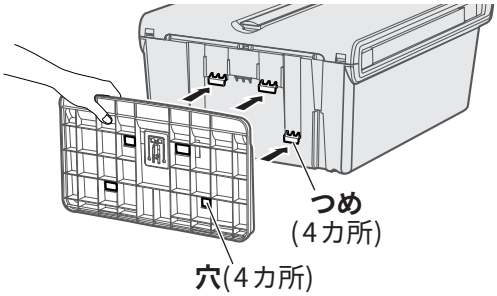

②スタンドを上方に押して、つめを穴にしっかりはめる

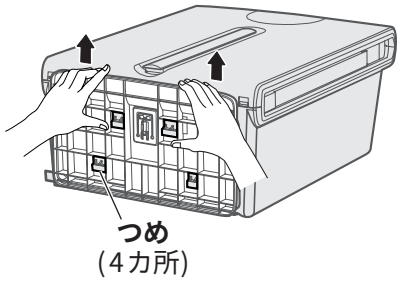

はずしかた

①つまみを手前に引いて、
②スタンドを下に押す

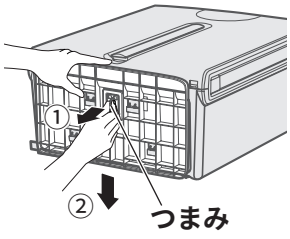

2 フロントパネルをはずして センサー感度スイッチを設定する

①フロントパネルのつめ(2カ所)を押して上にあげる

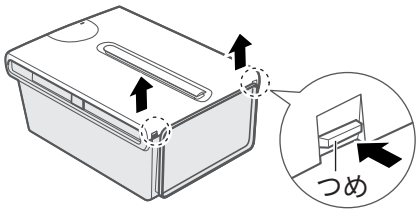

②センサー感度スイッチを設定する

●通常は「低」で使用します。
《感度の目安》
・「低」はタバコ2、3本のニオイで感知。
・「高」はタバコ1、2本のニオイで感知。

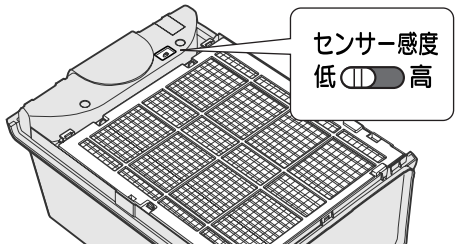

③本体を起こして、フロントパネルのつめ(内側4カ所)を本体の穴(4カ所)に差し込む

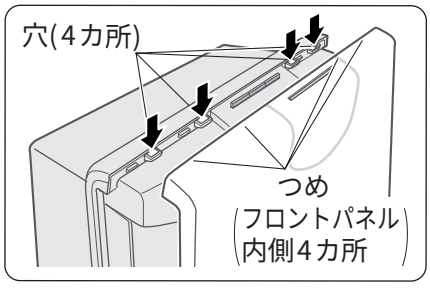

④フロントパネルの下側(矢印2カ所)をパチッと音がするまで押す

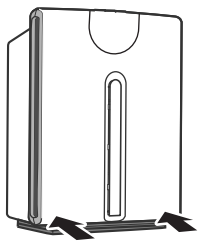

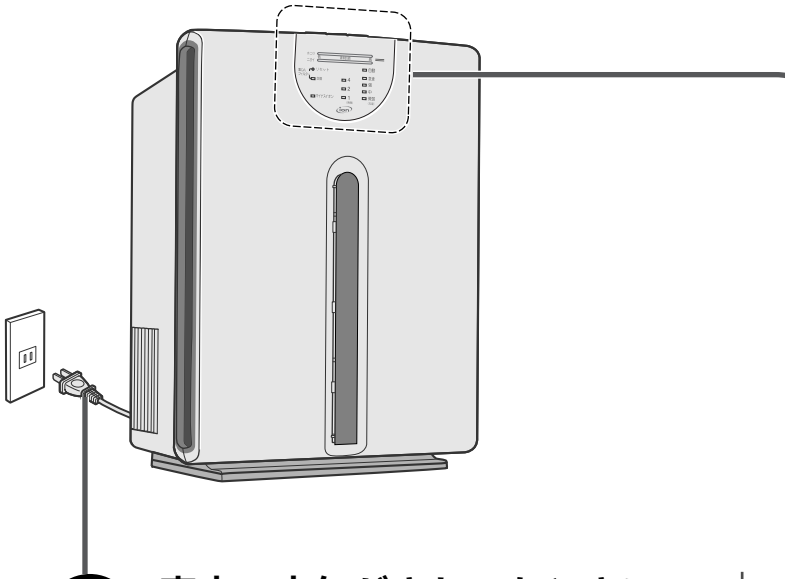

❸ 室内の空気がきれいなときに※ 電源プラグを差し込む

- クリーンサインが点灯します。
- 自動ランプが約2分間点滅します。
  (ランプが消灯すれば自動運転ができます)
- 連続運転(微弱、中、強、急速)は運転できます。

お知らせ

※クリーンサインは、電源プラグを差し込んだときの室内の状態を基準としています。
(室内のニオイなどをなるべく少なくしてからプラグを差し込んでください)

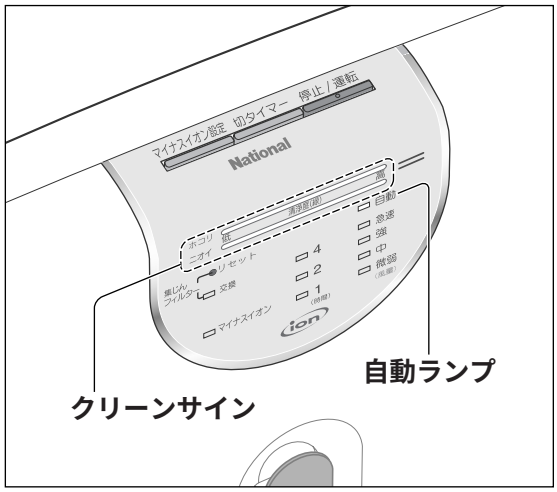

❹ 集じんフィルター リセットスイッチを押す

- つまようじなどの細い棒で、リセットスイッチを押します。
- 押すと「ピッ」と鳴り、集じんフィルターの使用時間を計り始めます。
  (次回の交換時期をお知らせするため)

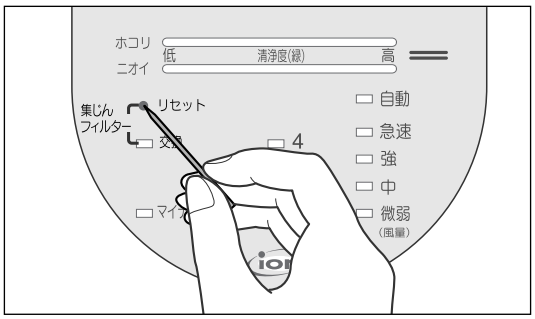

❺ 本体背面の ラベルに使用開始日を記入する

- 集じんフィルター、脱臭フィルター、除菌フィルターの次回の交換時期の目安にします。

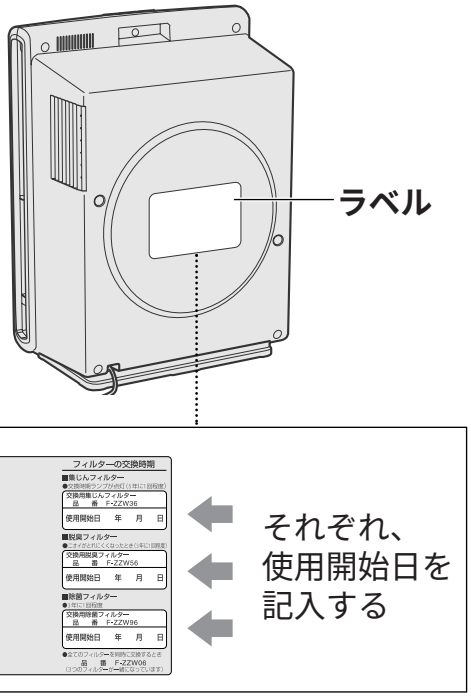

使いかた

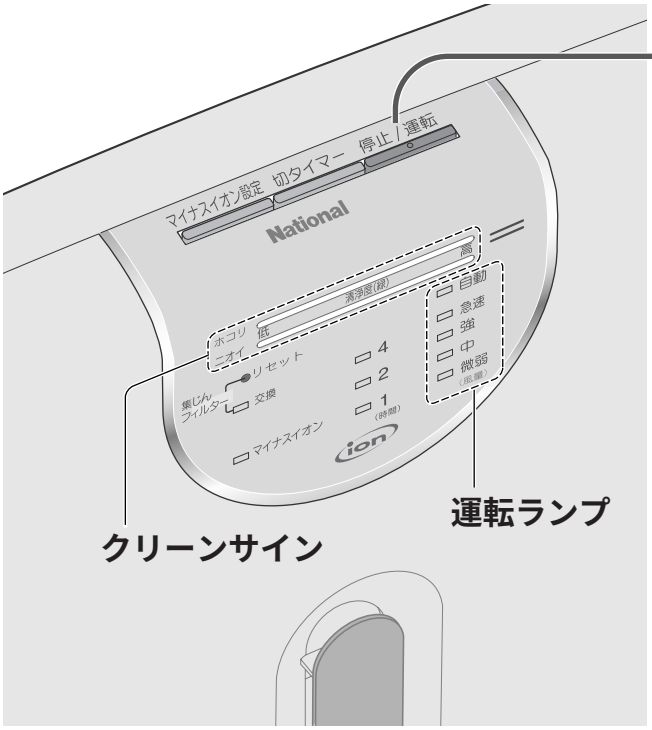

❶ 押して お好みの運転を選びます

●押すたびに「自動」→「微弱」→「中」→「強」→「急速」→「停止」が切り 換わります。

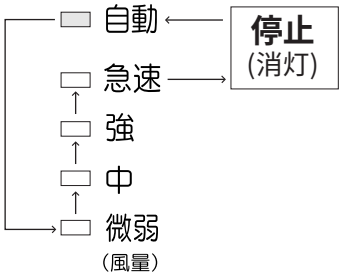

●「停止」にすると運転が停止して運転ランプは全消灯します。
(クリーンサインは点灯したまま)

自動的に運転したいとき

●「自動」を選びます。

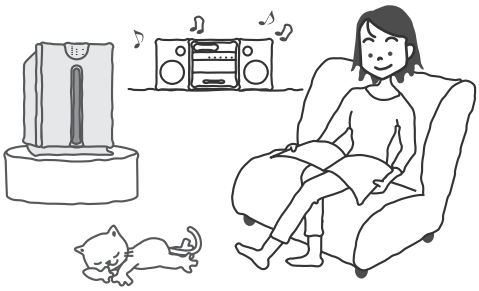

●ニオイセンサー、ホコリセンサーのはたらきで、空気が汚れているときは運転し、空気がきれいなときは運転が停止します。
●汚れ度合いがひどいときは、自動的に「急速」になります。

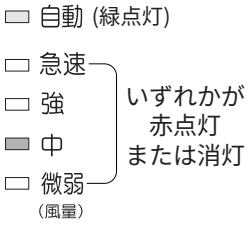

連続的に運転したいとき

●連続運転の「微弱」、「中」、「強」、「急速」から選びます。
●すばやく取りたいときは「急速」を選びます。

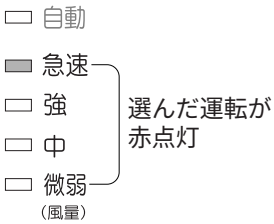

お知らせ ●運転の切り換え時は、「ピッ」音でお知らせします。

お願い ●**長期間使用しないときは、**
節電のため運転を「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転が「停止」の状態でも約2.5Wの電力を消費しています)

マイナスイオンを出したいとき

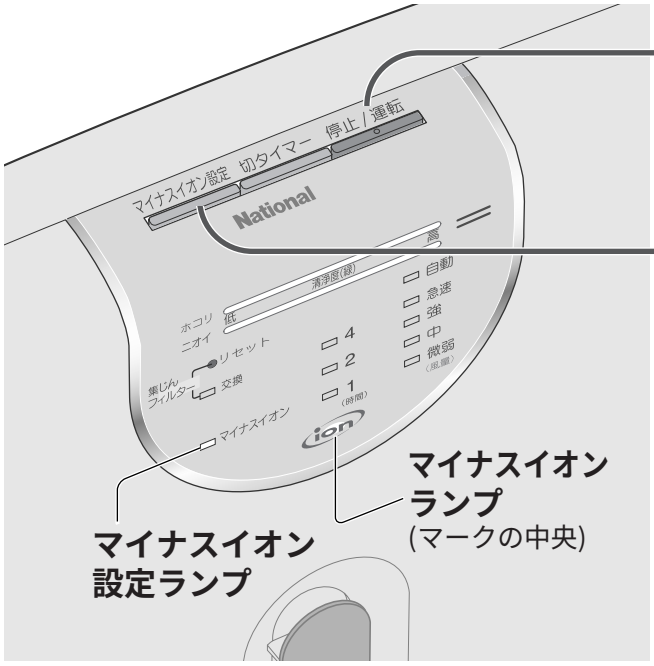

1 **停止/運転スイッチを**
押す

- お好みの運転を選びます。

2 **マイナスイオン設定スイッチを**
押す

- マイナスイオン設定ランプが点灯します。
- マイナスイオンは「微弱」「中」「強」「急速」のいずれかで運転しているときだけ、発生します。(マイナスイオンランプ点灯)
- もう一度押すとマイナスイオンは出なくなります。
- マイナスイオンの単独運転はできません。

マイナスイオン
空気中で、マイナスに帯電した微粒子のことを言います。渓流や、滝など自然界に豊富に存在すると言われているマイナスイオンが発生します。

マイナスイオン発生のしくみ
針電極方式によって
大量のマイナスイオンを放出します。



時間を決めて運転を止めたいとき

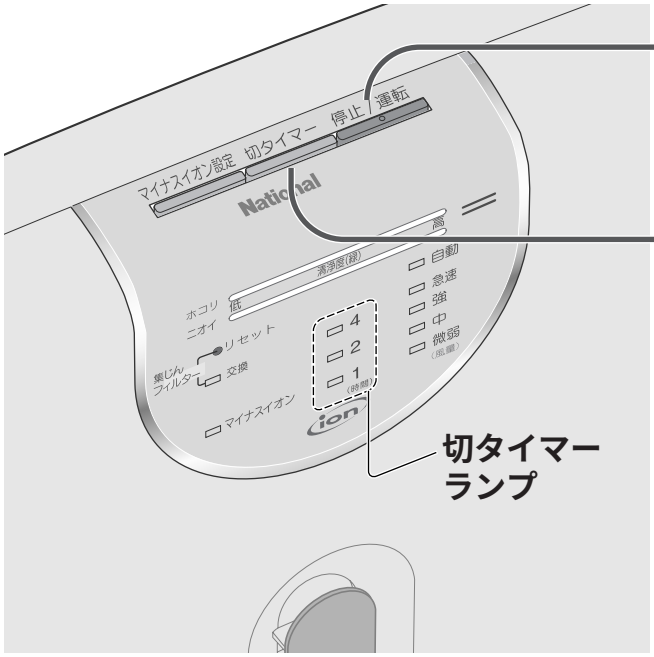

1 **停止/運転スイッチを**
押す

- お好みの運転を選びます。

2 **切タイマースイッチを**
押す

- 押すたびに切タイマー時間が切り換わります。

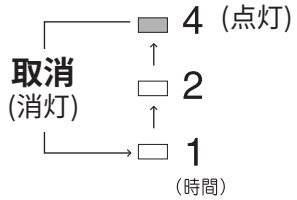

お手入れのしかた

お手入れをするまえに

- 電源プラグを抜いてからお手入れしてください
- 本体は水洗いしないでください
- 洗剤を使うときは、台所用中性洗剤を薄めて使ってください
- 右図のようなものは使わないでください（変形、変色の原因になります）
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください

お手入れをした後は

- フロントパネル、プリフィルター、放電ユニットが確実に取り付けられていることを確認してください。安全装置が働き、運転できない場合があります。

部品名	はずしかた

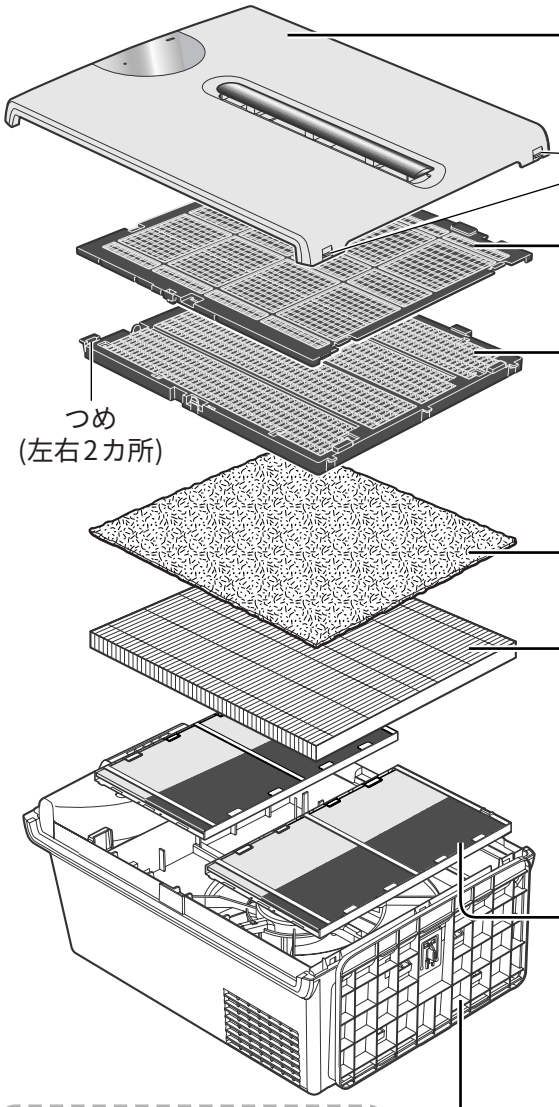

フロントパネル
(☞13ページ)

プリフィルター
(☞13ページ)

放電ユニット
(☞13ページ)

除菌フィルター
(☞14ページ)

集じんフィルター
(☞14ページ)

脱臭フィルター(2枚)
(☞14ページ)

ホコリセンサー
(センサーカバー内側)

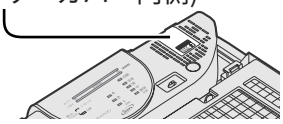

(☞14ページ)

本体・スタンド
(☞13ページ)

つめ(2カ所)を押して上にあげる

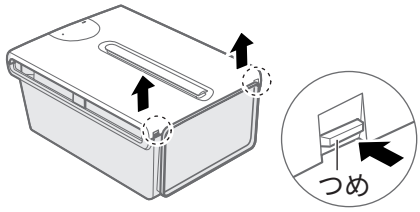

つめ(2カ所)を引いて上にあげる

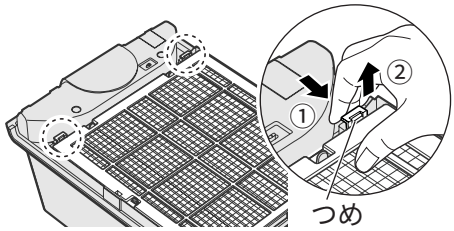

フィルターをはずす

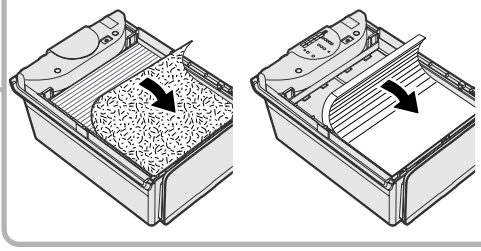

枠を持ってフィルター(2枚)を取り出す

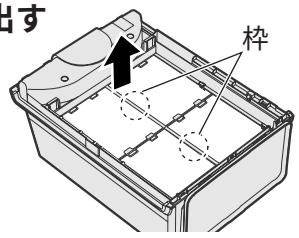

部品名（お手入れ時期）	お手入れのしかた	取り付けかた
フロントパネル 本体 スタンド （1ヵ月に1回程度）	**ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸したふきんをよくしぼり、汚れをふき取る** 	**①フロントパネルのつめ(内側4カ所)を本体の穴(4カ所)に差し込む** 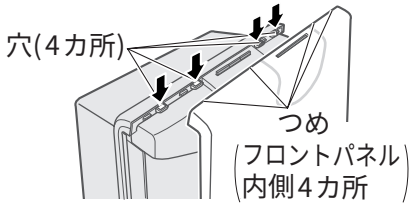 **②フロントパネルの下(矢印2カ所)をパチッと音がするまで押す** 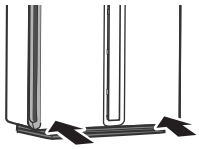
プリフィルター （2週間に1回程度）	●通常のお手入れ **本体に取り付けたまま、掃除機の吸い口でホコリを吸い取る** 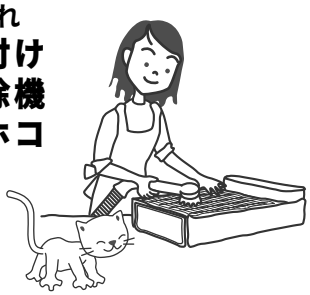 ●汚れが落ちにくいとき **放電ユニットからはずし、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水気を切ってよく乾燥する** 	放電ユニットからのはずしかた **放電ユニットのつめ(4カ所)を押してはずす** 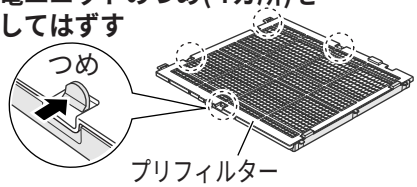 放電ユニットへの取り付けかた 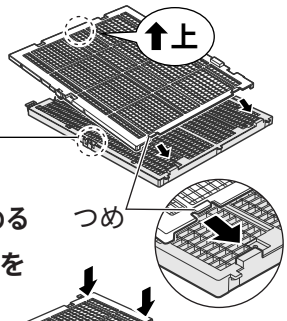 **①下側のつめ(2カ所)をはめる** **②矢印(4カ所)を押さえる**
放電ユニット （6ヵ月に1回程度） ●パチパチ音がするときは、お手入れをしてください。	**水洗いし、 水気を切ってよく乾燥する** ●汚れが落ちにくいときは薄めた台所用中性洗剤を使ってください。 	**①下側のつめ(3カ所)を本体の穴に差し込む** 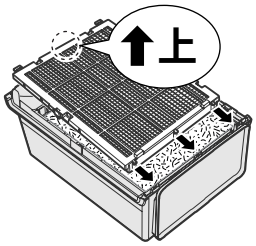 **②矢印(2カ所)を押す** 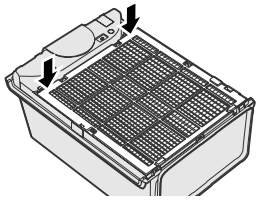

お手入れのしかた

各部品のはずしかたは12ページです

部品名（お手入れ時期） 交換の目安	お手入れのしかた	取り付けかた
除菌フィルター （6ヵ月に1回程度） ●交換の目安は 約3年に1回	**掃除機の吸い口で汚れを吸い取る** ●水洗いはしない。 除菌効果低下の原因になります。	●集じんフィルターの上に取り付けます。 ●裏表はありません。 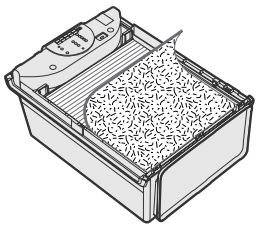
集じんフィルター （6ヵ月に1回程度） ●交換の目安は 約5年に1回 （フィルター交換ランプが赤点灯したとき ☞ 15ページ）	**掃除機の吸い口で汚れを吸い取る** 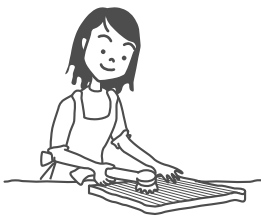 ●水洗いはしない。 	● おもて シールに合わせ、白面を表側にして、脱臭フィルターの上に取り付けます。 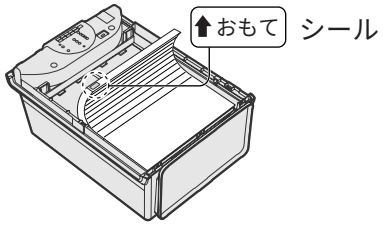
脱臭フィルター （6ヵ月に1回程度） ●交換の目安は 約3年に1回 または ニオイが取れにくくなったとき	●通常のお手入れ **枠ごと水につけ置き洗いする**（約30分間） ●枠から取りはずさないでください。 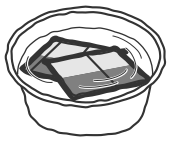 **その後、天日干しをしてよく乾かす** （6時間以上） 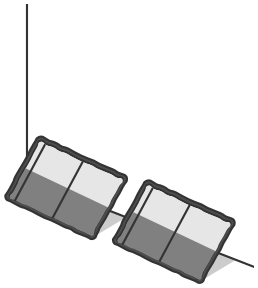	●2枚とも 上 おもて の表示どおりに取り付けてください。 （金具も表側に向きます） 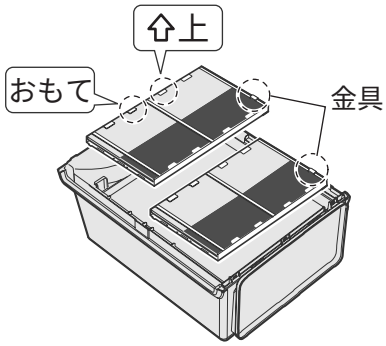
ホコリセンサー （3ヵ月に1回程度） 湿気やタバコのヤニなどでセンサーのレンズが曇ったり、汚れたりすると正しく運転できません。定期的にお手入れをしてください。	**センサーカバーをはずし、水で湿らせた綿棒**(市販品)**でレンズの汚れを取り、乾いた綿棒で水気をふき取る** ●お手入れ後は、センサーカバーとフロントパネルを取り付けてください。	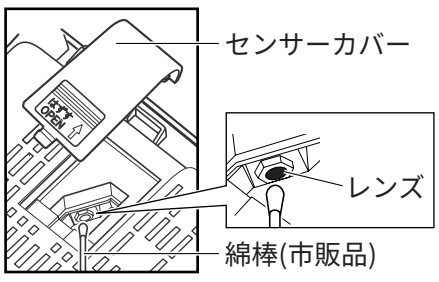

集じんフィルターの交換時期

交換ランプが赤点灯したときが目安です。

- リセットスイッチを押してから、**約5年** 後。
- 赤点灯を始めて、約1週間後に運転が停止します。

お知らせ
- 場所や使いかたによって(タバコを多く吸うご家庭など)、フィルターの交換時期が短くなることがあります。

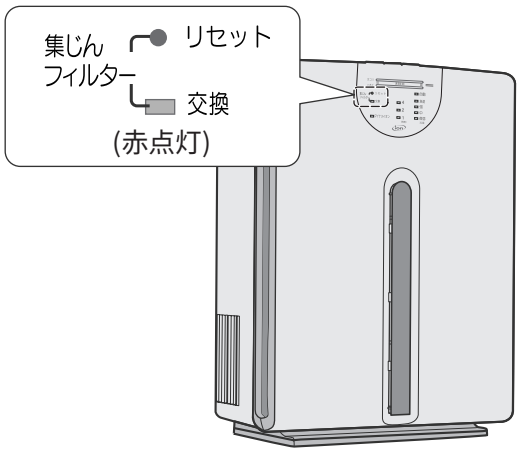

フィルター交換のしかた

- 別売品の交換用集じんフィルター に記載されている「交換のしかた」をお読みください。
- 汚れが飛び散らないように、新聞紙などを準備してください。

フィルターを交換したあとは

① 付属ラベルに使用開始日を記入し、本体ラベルの上にはる

本体ラベル　　付属ラベル

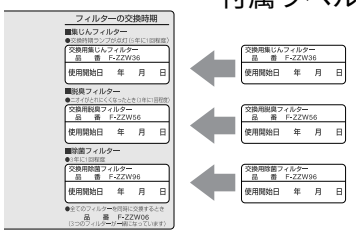

② 集じんフィルター交換のあとは、電源プラグを差し込み、リセットスイッチを押す (☞ 9ページ)

- つまようじなどの細い棒で、リセットスイッチを押します。
- 押すと「ピッ」と鳴り、集じんフィルターの使用時間を計り始めます。(次回の交換時期をお知らせするため)

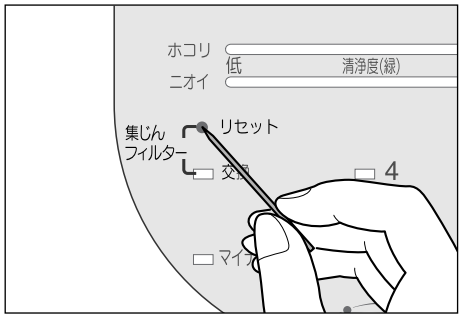

脱臭フィルター、除菌フィルターを交換したときは、リセットスイッチを押さないでください。

別売品　お近くの販売店でお求めください。(希望小売価格は平成15年1月現在/税別)

●交換用
集じんフィルター
品番：F-ZZW36
3,500円

●交換用
脱臭フィルター
品番：F-ZZW56
4,000円
(フィルター枠はありません)

●交換用除菌・
カテキンフィルター
品番：F-ZZW96
900円

●交換フィルターセット
(3つのフィルターが一緒です)
品番：F-ZZW06
7,500円

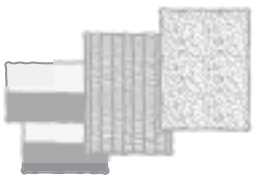

故障かな!?

ちょっとお調べください。

調べてみれば、それはとりこし苦労かも。あわてて修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

こんなとき	ちょっとお調べください／処置	参考ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ●フロントパネルが確実に取り付けられていますか。 ●プリフィルターが放電ユニットに確実に取り付けられていますか。 ●放電ユニットが本体に確実に取り付けられていますか。	9 13 13 13
「自動」で回りっぱなし **クリーンサインが「赤」のまま**	●ニオイセンサー、ホコリセンサーは湯気(水蒸気)や油煙、スプレー、燃焼機器から出るガスなどの影響を受けることがあります。	—
	●センサー感度スイッチが「高」になっていませんか。 →「低」にする。	8
	●ホコリセンサーがタバコのヤニなどで汚れていませんか。 →ホコリセンサーを掃除する。	14
ニオイがとれにくい	●本体やプリフィルター、放電ユニット、脱臭フィルターが汚れていませんか。 →きれいに掃除する。 それでも変わらないときは、新しい脱臭フィルターと交換する。	13~15
空気の汚れがとれにくい **音が大きくなった**	●集じんフィルターが汚れていませんか。 →集じんフィルターを掃除する。それでも変わらないときは、新しい集じんフィルターと交換する。 (タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません)	13~15

こんなとき	ちょっとお調べください／処置	参考ページ
ハウスダストなどで空気が汚れているのに反応しない **クリーンサインが「緑」のまま**	● ハウスダストなど空気の汚れを吸い込みにくい場所に設置していませんか。 →設置場所を変える。または、連続運転で「急速」にする。	2
	●適用床面積以上の部屋に設置していませんか。	裏表紙
	●センサー感度スイッチが「低」になっていませんか。 →「高」にする。	8
	●ホコリセンサーがタバコのヤニなどで汚れていませんか。 →ホコリセンサーを掃除する。	14

それでも直らないときは、

電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

次のときは、すぐに販売店へ。

運転ランプ(自動以外)が全部点滅している

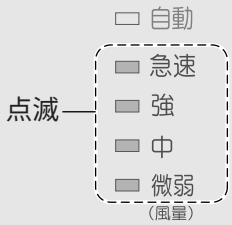

本体が故障しています。

➜電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

保証とアフターサービス ＊よくお読みください＊

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず､お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は､サービス会社・販売会社の｢修理ご相談窓口｣へ!
- その他のお問い合わせは､｢お客様ご相談センター｣へ!

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと､保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし､集じんフィルター､脱臭フィルター､除菌フィルターは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・16,17ページの「故障かな!?」をご確認のあと､直らないときはまず電源プラグを抜いて､お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
  保証の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  修理すれば使用できる製品については､ご希望により有料で修理させていただきます。
- **修理料金の仕組み**
  修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容	
品　　名	空気清浄機
品　　番	F-P06S1
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話（フリーダイヤル）**0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

FAX（フリーダイヤル）**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル／パナソニック

修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
  呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477

函館 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120

宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117

山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555

群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109

水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249

つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756

埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960

千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011

東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780

山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171

神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720

新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683

富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705

福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209

静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000

名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225

岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719

岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010

高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613

三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021

京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225

奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984

兵庫 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129

松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629

岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162

広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011

山口 山口市鋳銭司字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477

徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142

愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658

大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815

宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530

熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067

天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125

鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657

大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

仕　様

品番	F-P06S1			
電源	交流100V　50／60Hz			
風量調節	急速	強	中	微弱
消費電力（W）(注)	18	12	9	7
風量（m³／分）	4.3	3.0	2.0	1.3
マイナスイオン量	約10000個/cm³			
適用床面積	一般家庭20畳まで			
コード長さ	1.8m			
製品寸法	高さ554×幅415×奥行き234mm			
製品質量	7.3kg			

(注) 運転が「停止」のときの消費電力は約2.5Wです。

● マイナスイオン量について
- 当社試験室、室温20℃、相対湿度60%にて、マイナスイオン運転で本体吹出口(向かって右側)より1 mでの測定値です。（計測器：KOBE DENPA製イオンテスター：KST-900）
- マイナスイオン量は使用環境（室温、湿度、空気の汚れなど）により異なります。
- マイナスイオン量は使い始めてから数日後の数値です。

● バイオ除菌について
- 試験機関：財団法人 日本食品分析センター
- 試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法による

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ファン回転中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年　月　日	品番	F-P06S1
販売店名	☎（　　）　－		
お客様ご相談窓口	☎（　　）　－		

松下電器産業株式会社
松下エコシステムズ株式会社　健康空質事業部

〒536-8555 大阪市城東区今福西６丁目２番61号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社） 2002

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙(古紙100%)を使用しています。

P06S18951B
K0802S2